


## Tastenfunktionen:

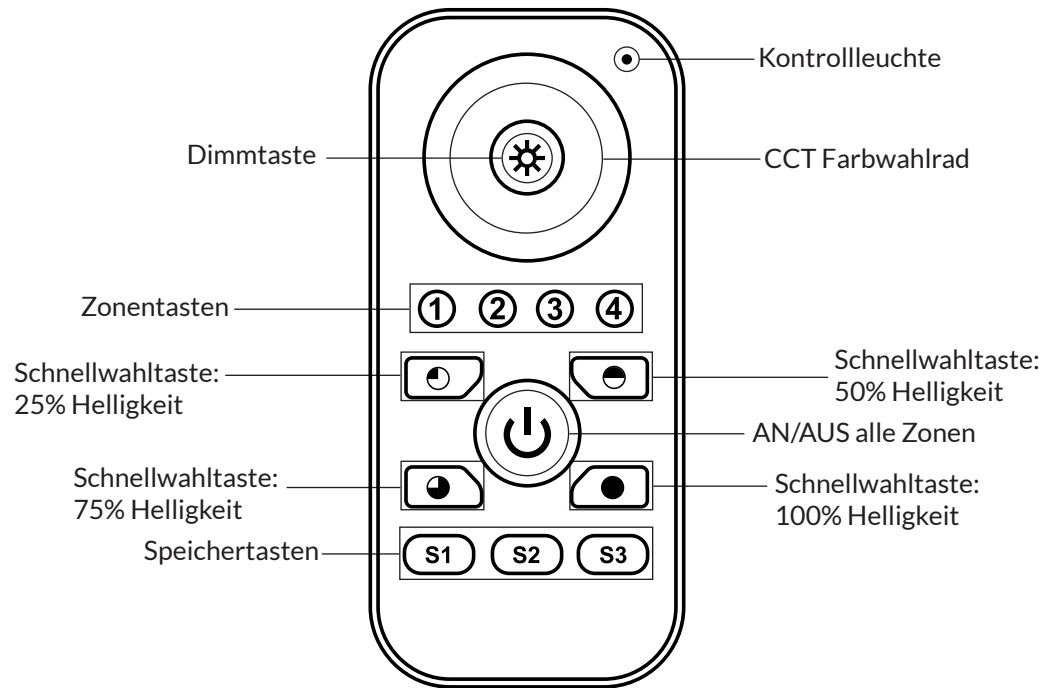

## Technische Daten:

Funktionen:	Steuerung von CCT Dualweiß LEDs
Steuerbare Zonen:	4 Zonen separat oder kombiniert
Signalübertragung:	868 MHz Funk
Reichweite:	bis zu 20 Meter
Stromversorgung:	3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
Lieferumfang:	Fernbedienung, Wandhalterung
Maße (L x B x H):	120 mm x 55 mm x 17 mm

## Bedienung:

### Die Fernbedienung mit dem Empfänger verbinden:

1. Schalten Sie die Fernbedienung mit der AN/AUS Taste an.
2. Drücken Sie die Anlern Taste „Learning Key“ auf dem Empfänger.
3. Drücken Sie eine der Zonentasten auf der Fernbedienung.
4. Berühren Sie das Farbwahrad.
5. Ein aufleuchten der LED-Beleuchtung bestätigt die erfolgreiche Verbindung.

### Farbwahrad:

Wählen Sie eine Zone die Sie steuern möchten. Wenn Sie bei der Verbindung z.B. die Zone 1 gewählt haben drücken Sie nun die Zonentaste ①, jetzt können Sie durch Berührung des Farbwahrades Ihre gewünschte Lichtfarbe einstellen.

**Typ:** Um mehrere Zonen gleichzeitig zu steuern drücken Sie einfach alle Zonentasten die Sie steuern möchten hintereinander und betätigen dann erst das Farbwahrad. Beispiel: ① → ③ → ⦿ Farbwahrad

### Dimmtaste:

- Durch gedrückt halten der Dimmtaste ⦿ können Sie die Helligkeit der LED-Beleuchtung hoch oder runter dimmen. Nach jeder Betätigung der Dimmtaste wechselt die Dimmrichtung.

*Beispiel: 1. Betätigung: hochdimmen → 2. Betätigung: runterdimmen → 3. Betätigung: hochdimmen usw.*

### Helligkeit Schnellwahltasten:

- Mit den Schnellwahltasten können Sie die Helligkeit der LED Beleuchtung direkt auf eine von vier Helligkeitsstufen stellen. Um die Helligkeit einzustellen drücken Sie zunächst die Taste für die Zone die Sie steuern möchten und dann eine der Schnellwahltasten:

Taste ⦿ 25% Helligkeit, Taste ⦿ 50% Helligkeit, Taste ⦿ 75% Helligkeit, Taste ⦿ 100% Helligkeit.

### Speichertasten:

- Mit den Speichertasten können Sie Einstellungen (Kombination aus Helligkeit, Farbe) speichern und abrufen.
- Um eine Einstellung zu speichern drücken Sie z.B. Taste ① um Zone 1 zu Wählen und stellen Ihre gewünschte Farbe und Helligkeit ein. Halten Sie nun die Taste **S1** für 2-3 Sekunden gedrückt. Ein blinken der LED Beleuchtung bestätigt das Speichern der Einstellungen.
- Um eine gespeicherte Einstellung für z.B. Zone 1 abzurufen drücken Sie zuerst die Zonentaste ① und nun die Taste **S1** um die zuvor hinterlegten Einstellungen für Zone 1 auf der Speichertaste **S1** abzurufen. Pro Zone können Sie 3 Speichertasten belegen.

# Bedienungsanleitung

## Funk CCT LED Fernbedienung

