


Tastenfunktionen:

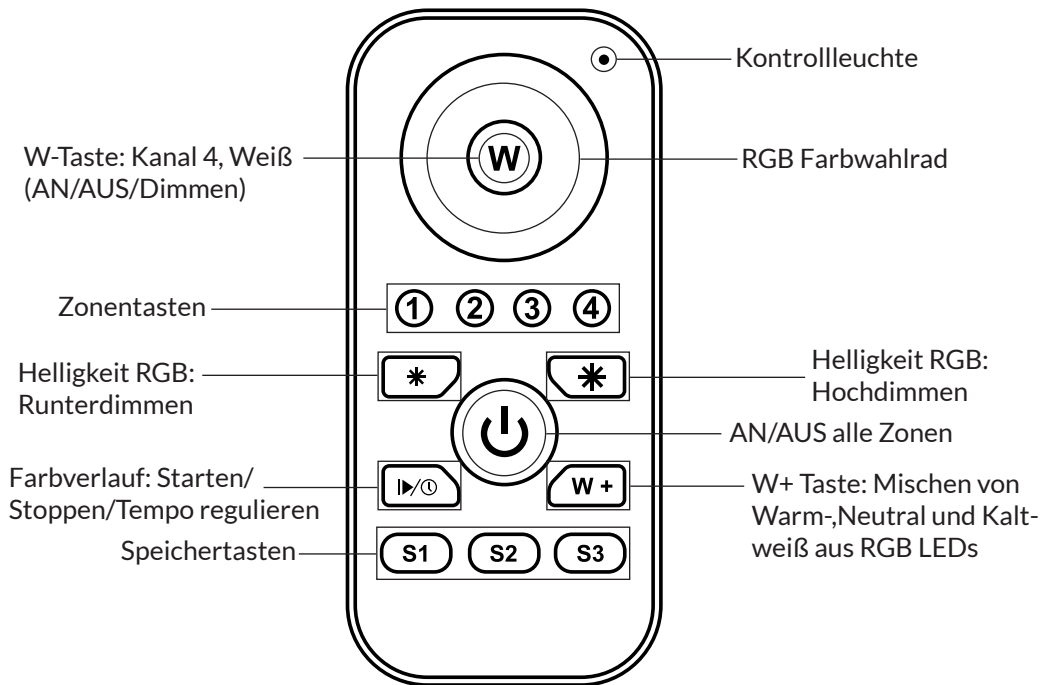

Technische Daten:

Funktionen:	Steuerung von RGB(W) LEDs
Steuerbare Zonen:	4 Zonen seperat oder kombiniert
Signalübertragung:	868 MHz Funk
Reichweite:	bis zu 20 Meter
Stromversorgung:	3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
Lieferumfang:	Fernbedienung, Wandhalterung
Maße (L x B x H):	120 mm x 55 mm x 17 mm

Bedienung:

Die Fernbedienung mit dem Empfänger verbinden:

1. Schalten Sie die Fernbedienung mit der AN/AUS Taste an.
2. Drücken Sie die Anlertaste „Learning Key“ auf dem Empfänger.
3. Drücken Sie eine der Zonentasten auf der Fernbedienung.
4. Berühren Sie das Farbwahlrad.
5. Ein aufleuchten der LED-Beleuchtung bestätigt die erfolgreiche Verbindung.

Farbwahlrad:

Wählen Sie eine Zone die Sie steuern möchten. Wenn Sie bei der Verbindung z.B. die Zone 1 gewählt haben drücken Sie nun die Zonentaste ①, jetzt können Sie durch Berührung des Farbwahlrades Ihre gewünschte Lichtfarbe einstellen.

Typ: Um mehrere Zonen gleichzeitig zu steuern drücken Sie einfach alle Zonentasten die Sie steuern möchten hintereinander und betätigen dann erst das Farbwahlrad. Beispiel: ① → ③ → Farbwahlrad

Dimmen:

- Durch kurzen Druck oder halten der Taste dimmen Sie die Helligkeit des RGB-Kanals runter.
- Durch kurzen Druck oder halten der Taste dimmen Sie die Helligkeit des RGB-Kanals hoch.
- Durch halten der Taste dimmen Sie die Helligkeit des W-Kanals hoch oder runter.

W+ Taste:

- Durch kurzen Druck der Taste können Sie aus dem RGB Kanal 3 Voreingestellte Lichtfarben mischen. 1 Druck: Warmweiß → 2 Druck: Neutralweiß → 3 Druck: Kaltweiß
- Drücken Sie 2x schnell hintereinander die Taste um den RGB Kanal zu deaktivieren. Durch kurzen Druck der Taste wird der RGB Kanal wieder aktiviert.

Farbverlauftaste:

- Mit der Farbverlauftaste können Sie aus 10 Farbverlaufsprogrammen wählen.
- Durch kurzen Druck der Taste starten oder stoppen Sie den Farbverlauf.
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste können Sie den Farbverlauf wechseln.
- Durch halten der Taste erhöhen oder verringern Sie die Geschwindigkeit des Farbverlaufes.

Speichertasten:

- Mit den Speichertasten können Sie Einstellungen (Kombination aus Helligkeit, Farbe, Farbverlauf) speichern und abrufen.
- Um eine Einstellung zu speichern drücken Sie z.B. Taste ① um Zone 1 zu Wählen und stellen Ihre gewünschte Farbe und Helligkeit ein. Halten Sie nun die Taste **S1** für 2-3 Sekunden gedrückt. Ein blinken der LED Beleuchtung bestätigt das Speichern der Einstellungen.
- Um eine gespeicherte Einstellung für z.B. Zone 1 abzurufen drücken Sie zuerst die Zonentaste ① und nun die Taste **S1** um die zuvor hinterlegten Einstellungen für Zone 1 auf der Speichertaste **S1** abzurufen. Pro Zone können Sie 3 Speichertasten belegen.

Bedienungsanleitung

Funk RGBW LED Fernbedienung

