


## Montageanleitung Glasablage

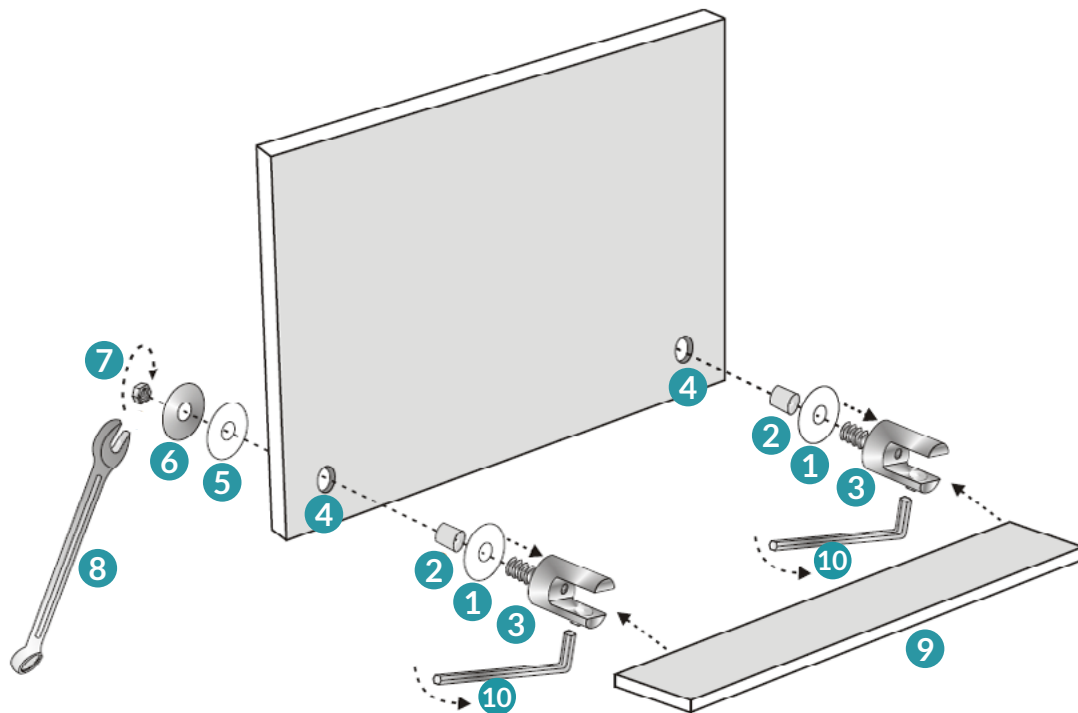

## Vorgehensweise

## Schritt 1

Schiebe die Kunststoffscheibe **1** und die Kunststoffschutzhülse **2** über das Gewinde der Glasablagenhalterung **3** und führe diese mit dem Gewinde durch die jeweilige Lochbohrung **4** des Spiegels. Die Öffnungen der Glasablagenhalterung sollten dabei in horizontaler Lage sein.

## Schritt 2

Schiebe nun von der Spiegelrückseite aus die zweite Kunststoffunterlegescheibe **5** über das freiliegende Gewinde, anschließend die Metallunterlegescheibe **6**

## Schritt 3

Drehe abschließend die Sechskantmutter **7** in Pfeilrichtung auf das Gewinde und ziehe diese mit einem 10er Sechskantschlüssel **8** fest an

## Schritt 4

Lege jetzt die Glasablage **9** in die Glasablagenhalterung **3** und drehe die Feststellschraube mit einem Imbusschlüssel **10** bis zum Glaskontakt an. Drehe diesen nun zum Abschluss nur eine viertel Drehung weiter.